


1. Προετοιμασία Επιφάνειας



Καθαρίστε την επιφάνεια από τυχόν αγριόχορτα και/ή φυσικό γκαζόν (αφαιρέστε τα από τη ρίζα).

2. Τοποθέτηση Γεωυφάσματος

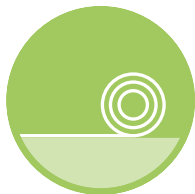


Τοποθετήστε το γεωύφασμα σε ολόκληρη την επιφάνεια για να μειωθεί η πιθανότητα ανάπτυξης χόρτων στο μέλλον.

3. Διάστρωση Άμμου



Στρώστε την άμμο οικοδομής πάχους τουλάχιστον 3 εκ. για καλύτερη αποστράγγιση. Στη συνέχεια: βρέξτε την άμμο με νερό και απλώστε την ομοιόμορφα με έναν κύλινδρο.

4. Τοποθέτηση Χλοοτάπητα

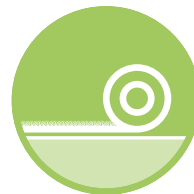

Απλώστε τα κομμάτια του συνθετικού χλοοτάπητα στο έδαφος ξεκινώντας από τη γωνία της επιφάνειας.

5. Κοπή Συνθετικού Χλοοτάπητα



Κόψτε τον χλοοτάπητα από την πάνω πλευρά. Τοποθετήστε το επόμενο κομμάτι και ευθυγραμμίστε το παράλληλα με το προηγούμενο.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι η φορά των ινών είναι η ίδια.

6. Ένωση Κομματιών




Για **μικρές επιφάνειες** προτείνεται η χρήση αυτοκόλλητης ταινίας. Ανασηκώστε και διπλώστε προς τα πίσω τα δύο κομμάτια του χλοοτάπητα. Τοποθετήστε την ταινία μεταξύ τους και πιέστε σταθερά.



Για **μεγάλες επιφάνειες** χρησιμοποιήστε δύο-συστατικών κόλλα και ταινία ένωσης. Ανασηκώστε και διπλώστε προς τα πίσω τα δύο ρολά. Τοποθετήστε την ταινία με τη γλαστιστερή πλευρά προς τα κάτω. Απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα και πιέστε τα ρολά σταθερά πάνω στην ταινία.

7. Περιμετρική Σταθεροποίηση

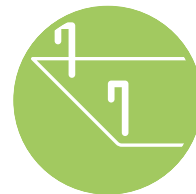

Στερεώστε τον χλοοτάπητα περιμετρικά με καρφιά μήκους 16 εκ., τοποθετημένα ανά 30-50 εκ.

8. Βούρτσισμα Χλοοτάπητα



Στο τέλος, ανασηκώστε τις ίνες του χλοοτάπητα βουρτσίζοντας ή φυσώντας με ηλεκτρικό φυσητήρα αντίθετα από τη φορά των ινών.

Ο κήπος σας είναι έτοιμος! Απολαύστε μοναδικές στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

